


Bedienungsanleitung

Membranfilter für SterilFlow 200

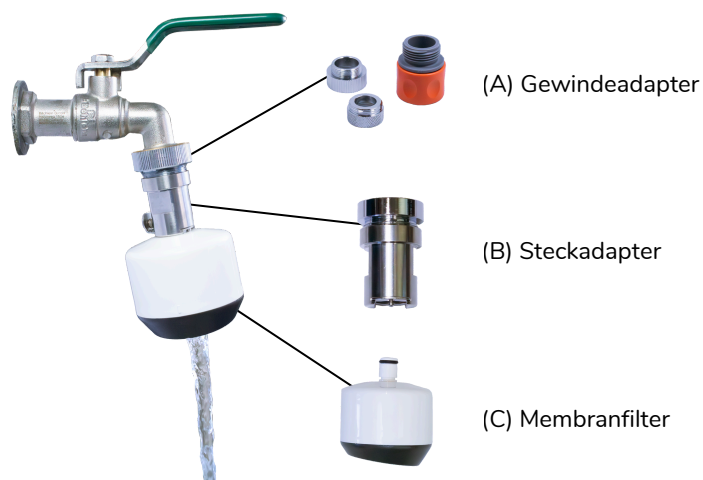

Installation

- 1) Hände und Oberflächen desinfizieren, hygienische Einmalhandschuhe tragen.
- 2) Steckadapter (B) an Wasserhahn anschließen (M22 Gewinde). Ggfs. Gewindeadapter (A) für andere Gewindegrößen verwenden.
- 3) Filter-Verpackung öffnen. Filter (C) bis zum Einrasten in den Steckadapter einführen. Danach die Verpackung vom Filter abnehmen.
- 4) Prüfen auf Durchfluss und Dichtigkeit.

Austausch und Entsorgung

- 1) Hände und Oberflächen desinfizieren, hygienische Einmalhandschuhe tragen.
- 2) Filter (C) lösen durch Druck auf den Steckadapter (B). Filter abziehen und im Restmüll entsorgen.
- 3) Filter-Verpackung öffnen. Filter (C) bis zum Einrasten in den Steckadapter einführen. Danach die Verpackung vom Filter abnehmen.

Sicherheitshinweise

Wir empfehlen die Nutzung des Membranfilters ausschließlich in Kombination mit dem Sterilflow 200 Pumpsystem.

Kontakt mit Membranfilter vermeiden, um das Risiko der retrograden Kontamination zu minimieren.

Nach Nutzung des Hygieneboards ist eine Desinfektion der Oberflächen mit gängigen Flächendesinfektionsmitteln empfehlenswert.

Es darf kein Wasser oberhalb des Filters austreten. Undichtigkeiten sofort prüfen.

Kontakt

DermaPurge GmbH c/o Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (IPF)
Hohe Straße 6
01069 Dresden
info@dermapurge.com
+49 (0) 351 4658 1322